


Talkabout T82/T82 EXTREME

MAGYAR NYELVŰ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

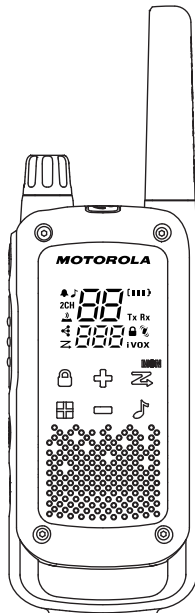

RÁDIÓFREKVENCIÁS ENERGIA KIBOCSÁTÁSÁRA ÉS A TERMÉKBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ KÉTIRÁNYÚ RÁDIÓKHOZ

FIGYELEM!

A termék használata előtt olvassa el a rádió csomagjában található Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató című dokumentumot, amely a biztonságos működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

A csomag tartalma:

A csomag tartalma	T82	T82 Extreme	T82 Extreme Quad	T82 Extreme RSM
Rádió	2	2	4	2
Övcspesz	2	2	4	2
Nyakba akasztható tartópánt	0	2	4	0
Akkumulátor	2	2	4	2
Tápellátás	1	1	2	1
Mikrofonnal felszerelt fejhallgató	0	2	4	0
RSM	0	0	0	2

A csomag tartalma	T82	T82 Extreme	T82 Extreme Quad	T82 Extreme RSM
Matricalap (16 db)	1	1	2	1
Felhasználói kézikönyv	1	1	1	1
Hordtáska	0	1	1	1

Egyéni matricák:

A 16 matrica (dupla csomag) és a 32 matrica (négyes csomag) segítségével a felhasználó egyedi jellel láthatja el és nyomon követheti rádióját. Az üres matricákra alkoholos filctollal írhat.

Frekvenciátáblázat

Csat.	Frekv. (MHz)	Csat.	Frekv. (MHz)	Csat.	Frekv. (MHz)
1	446,00625	7	446,08125	13	446,15625
2	446,01875	8	446,09375	14	446,16875
3	446,03125	9	446,10625	15	446,18125
4	446,04375	10	446,11875	16	446,19375
5	446,05625	11	446,13125		
6	446,06875	12	446,14375		

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetők el.


A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Funkciók és specifikációk

- 8 PMR (hordozható személyirádió) csatorna. A felhasználó számára legfeljebb 16 csatorna érhető el azokban az országokban, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat.
- 121 alkód (38 CTCSS kód és 83 DCS kód)
- 10 km-ig terjedő hatótávolság*
- iVOX/VOX
- Egyszerű párosítás
- LED lámpa
- 20 választható hívóhang
- Szegmentált LED kijelző
- Adásvégjelző hang
- Micro-USB csatlakozó a töltéshez
- Akkumulátorszint-jelző
- Csatornák figyelése
- Csatornák pásztázása
- Kettős csatornafigyelés
- Billentyűzet lezárása
- Automatikus zajzárvezérlés
- Automatikus ismétlés (görgetés)
- Alacsony akkumulátortöltöttséget jelző figyelmeztetés
- Billentyűhang (Be/Ki)
- Néma üzemmód (rezgő hívásjelző)
- Vészhelyzeti funkciók
- IP-besorolás: IPx4
- Tápellátás: NiMH akkumulátorcsomag/3 db AA alkáli elem
- Akkumulátor élettartama: Akár 18 óra (szokásos használati körülmények között)

Megjegyzés: *A hatótávolság függ a környezeti és/vagy a topográfiai viszonyoktól.

A rádió kezelőgombjai és kijelzője

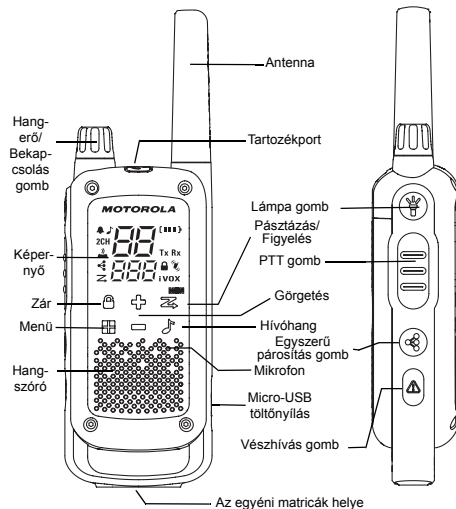

	1. Csatorna [1–8./* 1–16.] 2. Hívóhang [Ki, 1–20] 3. Adásvégjelző hang [Be/Ki] 4. Kettős csatornafigyelés 5. Billentyűhang [Be/Ki] 6. Egyszerű párosítás 7. Páztázásjelző 8. Töltőszint-jelző [3 szintű töltőszintjelzés] 9. Állapot [Küldés/Fogadás] 10. Rezgő hívásjelző [Be/Ki] 11. Billentyűzet lezárása 12. iVOX [Ki, L1, L2, L3] 13. Alkód [0–121]
--	---

Megjegyzés: A rádió kijelzője 5 másodperccel az utolsó gomb megnyomása után elsötétül. A rádió kijelzője további 5 másodperc után energiatakarékos állapotba lép, és csak a LED villog lassan. A kijelző bármelyik gomb (kivéve a Lámpa gomb) megnyomásával visszakapcsolható.

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Akkumulátorok behelyezése

A rádió 1 db NiMH újratölthető akkumulátorcsomaggal vagy 3 db AA alkáli elemmel egyaránt működtethető. A rádió csipogással jelzi, ha a töltöttségi szint alacsony.

1. A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
2. Az akkumulátorfedél kinyitásához a rádió kijelzőjét lefelé fordítva nyomja meg a bal oldalon található reteszt.
3. A NiMH akkumulátorcsomag használatakor helyezze be az akkumulátorcsomagot úgy, hogy a $\oplus$ és a $\ominus$ ábra Ön felé nézzen. Figyeljen a polarításra. Amennyiben AA alkáli elemeket használ, helyezze azokat a készülékbe. Figyeljen a polarításra.
4. Az akkumulátorfedél bezárásához hajtsa le az akkumulátorfedelet, és nyomja meg a jobb oldalon található reteszt.

Akkumulátorszint-jelző

A rádió akkumulátor ikonján megjelenő sávok száma (0–3) az akkumulátor fennmaradó töltöttségét jelzi. Ha már csak egy sávnyi töltöttség maradt, a rádió rendszeres időközönként, illetve a PPT gomb felengedését követően csipogni kezd (Alacsony akkumulátortöltöttséget jelző riasztás).

Akkumulátorkapacitás karbantartása

1. A NiMH akkumulátorokat három havonta egyszer töltsse fel, amennyiben nem használja azokat.
2. A tároláshoz távolítsa el az akkumulátort a rádióból.
3. A NiMH akkumulátorokat $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, alacsony páratartalmú helyen tárolja. Kerülje a nyirkos környezetet és a korrozív anyagokat.

A micro-USB töltő használata

A micro-USB töltő a NiMH akkumulátorcsomag feltöltésére szolgál.

1. A töltés előtt kapcsolja ki a rádiót.
2. Dugja be a micro-USB-kábelt a rádión található micro-USB töltőnyílásba. A micro-USB töltő másik végét dugja be egy fali aljzatba.
3. A teljesen lemerült akkumulátor 8 óra elteltével teljesen feltöltődik.
4. Töltés közben az akkumulátorszint-jelző sáv halad előre.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a töltés idejére kapcsolja ki a rádiót.

Amennyiben bekapcsolva hagyja a rádiót a töltés idejére, akkor is előfordulhat, hogy teljesen lemerült akkumulátor esetén nem fog tudni üzenetet küldeni. Várja meg, hogy legalább egy sávnyi töltés kerüljön az akkumulátorba, és csak ezt követően próbáljon meg üzenetet küldeni. Abban az esetben, ha Ön forró és hideg környezetek között utazik, ne töltsen a NiMH akkumulátorcsomagot addig, amíg a készülék hozzá nem szokik a hőmérsékletéhez (körülbelül 20 perc).

Az optimális akkumulátor-élettartam érdekében 16 óra elteltével távolítsa el a rádiót a töltőről. Ne tárolja a rádiót töltőhöz csatlakoztatva.

A rádió be- és kikapcsolása

A rádió bekapcsolásához fordítsa el a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányban.

A rádió kikapcsolásához fordítsa el a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányban.

A hangerő beállítása

A forgatógomb az óramutató járásával megegyező irányban történő forgatásával növelhető a hangerő.

A hangerő csökkentéséhez tekerje az óramutató járásával ellentétes irányban a forgatógombot.

Ne tartsa a rádiót közel a füléhez. Bánthatja a fülét, amennyiben a hangerő kellemetlenül magas szintre van állítva.

Beszéd és az üzenetek meghallgatása

A kommunikáció érdekében a csoporthoz tartozó összes rádiót ugyanarra a csatormára, illetve alkódra kell állítani.

1. Tartsa a rádiót a szájától 2-3 centiméterre.
2. Beszéd közben tartsa lenyomva a PTT gombot. Megjelenik a kijelzőn az Adás **Tx** ikon.
3. Engedje fel a PTT gombot. Most már tud bejövő hívásokat fogadni. Amikor ez történik, megjelenik a kijelzőn a Vétel **Rx** ikon.

A lehető legjobb érthetőség érdekében tartsa a rádiót a szájától 2-3 centiméterre, és ügyeljen rá, hogy beszéd közben ne takarja el a mikrofont.

Beszélgetési hatótávolság

A rádiót úgy alkották meg, hogy a lehető legjobb teljesítményt és legnagyobb hatótávolságot biztosítsa. A rádiókat mindig legalább 1,5 méteres távolságban használja egymástól.

Figyelés gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  Pásztázás/Figyelés gombot 3 másodpercig a Figyelés módba történő belépéshez, és keressen gyenge jeleket az aktuális csatormán. A rádió hangerejét akkor is ellenőrizheti, ha éppen nem fogad adást. Ennek segítségével állíthat a hangerőn, ha szükséges.


Adás-vétel gomb időkorlátja

A véletlen adások megelőzése, valamint az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a rádió folyamatos figyelmeztető hangjelzést ad ki, és megszakítja az adást, amennyiben hatvan másodpercnél hosszabban nyomva tartja a PTT gombot.

Menüopciók

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki.

A 9–16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

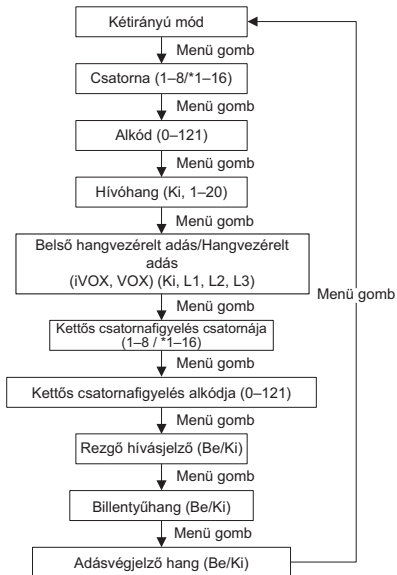

Csatorna kiválasztása

A csatorna egy frekvencia, melyet a rádió a kommunikációra használ.

1. Nyomja meg annyiszor a Menü gombot, amíg a kívánt csatorna száma villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a vagy a gombot a csatorna kiválasztásához. A kódok közötti böngészéshez a billentyűket hosszan nyomva tartva gyorsan végigfuthat a csatornákon.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a Menü gombot a beállítások folytatásához.

Megjegyzés: A rádión alapértelmezés szerint nyolc csatorna érhető el.

Azokban az országokban, ahol 16 csatorna használata is engedélyezett, a következő lépések elvégzésével aktiválhatja a 9-16. csatornákat is:

1. Nyomja meg annyiszor a Menü gombot, amíg a kívánt csatorna száma villogni nem kezd.
2. Nyomja le, majd tartsa legalább 3 másodpercig egyszerre lenyomva a és a gombot. Ekkor sípoló hang hallatszik, és a kijelzőn rövid időre megjelenik a "16 CH" felirat.

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az 1-8. csatornák érhetőek el. A 9-16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9-16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9-16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Az alkód kiválasztása

Az alkód blokkolja az ismeretlen forrásokból származó adásokat, így segít minimálisra csökkenteni az interferenciát. A rádió 121 alkóddal rendelkezik.

Kód beállítása csatornához:

1. Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kód villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kód kiválasztásához. A gomb nyomva tartásával felgyorsíthatja a kódok végiggörgetését.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang beállítása és elküldése

A rádió különböző hívóhangokat képes továbbítani a csoporthoz tartozó többi rádióra, ezzel jelezheti társainak, hogy beszélni szeretne velük. A rádión 20 különböző hívóhang választható.

Hívóhang beállítása:

1. Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a Hívóhang  ikonja meg nem jelenik. Az aktuálisan beállított hívóhang villogva jelenik meg.
2. A hívóhang módosításához és az új beállítás meghallgatásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang más rádiókra való elküldéséhez állítsa be a rádión ugyanazt a csatornát és alkódot, mint ami a többi rádión van, és nyomja meg a  Hívóhang gombot.

Egyszerű párosítás

Az Egyszerű párosítás funkció lehetővé teszi, hogy egy csoport gyorsan és egyszerre ugyanarra a csatornára és alkódra állítsa be a csoport minden tagjának a rádióját. A csoport bármelyik rádióját kijelölheti „vezetőnek”, és beállíthatja, hogy a rádió elküldje csatorna- és alkódbeállításait a csoport többi rádiójára (a „tagrádiókra”).

1. Válassza ki, hogy melyik rádiót szeretné vezetőként használni. Állítsa be ezen a rádión a kívánt csatornát és alkódot. (Lásd a használati útmutató „Csatorna kiválasztása” és „Alkód kiválasztása” című fejezeit.)
2. Ha szeretné az összes tagrádióon beállítani ezt a csatornát és alkódot, nyomja le és tartsa lenyomva a tagrádiókon a  gombot, amíg sípoló hangot nem hall. A sípoló hang után engedje fel a gombot, majd várja meg, hogy megérkezzen a vezető rádió adása.

Megjegyzés:

- A kijelzőn ilyenkor a  ikon villog. Ez azt jelzi, hogy a rádió egyszerű párosítás üzemmódban van, és jelenleg arra vár, hogy megérkezzen a csatorna és az alkód a vezető rádióról. A tagrádiók 3 percig ebben az üzemmódban maradnak.
- Ha csapata több rádiót használ, a könnyebbég érdekében mindegyiken egyszerre elvégezni ezt a lépést.

3. A vezető rádión nyomja le és tartsa addig lenyomva a  gombot, amíg két sípoló hangot nem hall.

Megjegyzés:

- Ha megszólalt a két sípoló hang, az azt jelenti, hogy a rendszer elküldi a rádió csatorna- és alkódbeállításait, amelyeket a tagrádiók fogadnak, majd lemásolnak.
- A vezető rádióon addig kell elvégezni ezt az átvitelt, amíg az összes tagrádió egyszerű párosítás üzemmódban van, ellenkező esetben azok nem fogják tudni fogadni az adást.
- A vezető rádióon NEM szabad az első (egyszeri) sípszó után felengedni a gombot, mert ebben az esetben a vezető rádió is tagrádióvá válik. Ha ez történik, nyomja meg a PTT gombot a kilépéshez, majd végezze el ismét a 3. lépéstől kezdve leírt műveleteket.

- Ha a vezető rádiót a 9. és a 16. közötti csatornára állítja, ellenőrizze, hogy az összes tagrádióan aktívak-e a 9–16. csatornák.
- Ha a csapat valamelyik tagjának a rádiója csak 8 csatornát képes fogni, és ezt egy 9. vagy magasabb csatornára állított vezető rádióval próbálják Egyszerű párosítás művelettel párosítani, a művelet sikertelen lesz, amit három rövid sípszó, valamint a kijelzőn rövid időre megjelenő „Err” hibakód jelez.

Belső hangvezérelt adás/Hangvezérelt adás (iVOX/VOX)

Az adás kezdeményezéséhez nem szükséges megnyomni a PTT gombot, egyszerűen csak beszéljen bele a rádió vagy az audiotartozék mikrofonjába.

L3 = Magas érzékenység csendes környezethez
L2 = Közepes érzékenység átlagos környezethez
L1 = Alacsony érzékenység hangos környezethez

1. Nyomja meg a  Menü gombot, amíg a **iVOX** ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Ha az audiotartozék csatlakozása sikeres, a **VOX** ikon látható. Az aktuális beállítás (Ki, L1–L3) villog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot az érzékenységi szint kiválasztásához.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Megjegyzés: Az iVOX/VOX használatkor némi késésre kell számítani.

Kettős csatornafigyelés

Lehetővé teszi az aktuális csatorna, valamint egy másik csatorna váltakozva történő figyelését.

A másik csatorna beállításához és a kettős csatornafigyelés elindításához:

1. Nyomja meg a  Menü gombot, amíg a Kettős csatornafigyelés **2CH** ikon meg nem jelenik. A Kettős csatornafigyelés ikon villog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a  Menü gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot az alkód kiválasztásához.
4. Nyomja meg a PTT gombot, vagy várja meg az időkorlátot, hogy aktiválhassa a kettős csatornafigyelést. A kijelzőn a kezdőcsatorna és a kettős csatornafigyelés csatorna felváltva jelenik meg.
5. A kettős csatornafigyelés befejezéséhez nyomja meg a  Menü gombot.

Megjegyzés: Amennyiben az aktuális csatornával megegyező csatornát és alkódot állítja be, a kettős csatornafigyelés funkció nem működik.

Néma üzemmód (rezgő hívásjelző)

A Néma üzemmód (rezgő hívásjelző) jelzi Önnek, ha a rádióra üzenet érkezett. Ez különösen zajos környezetben lehet hasznos. Hívás fogadásakor bekapcsolódik a rezgő hívásjelző. A rezgő hívásjelző csak akkor fog megint bekapcsolódni, ha az előző hívás után eltelt 30 másodpercen belül nincs aktivitás.

1. Nyomja meg a  Menü gombot, amíg a rezgő hívásjelző  ikonja meg nem jelenik. A jelenlegi beállítás villogni fog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a beállítás be-/kikapcsolásához.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Billentyűhang

Engedélyezheti, illetve letilthatja a billentyűhangokat. Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, billentyűhang hallható.

1. Nyomja meg a  Menü gombot, míg a billentyűhang  ikonja meg nem jelenik a kijelzőn. Az aktuális beállítás (be- vagy kikapcsolt állapot) villog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Adásvégjelző hang

Beállíthatja, hogy rádiója egyedi hangot küldjön a többi készülékre, ha Ön befejezte az adást. Ez olyan, mint a „Roger” vagy a „Vége” szócska, mellyel tudatjuk a másik féllel, hogy befejeztük a beszédet.

1. Nyomja meg a  Menü gombot, míg az adásvégjelző hang  ikonja meg nem jelenik a kijelzőn. Az aktuális beállítás (be- vagy kikapcsolt állapot) villog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Vész hívás mód

A Vész hívás funkcióval jelezheti a csoport többi tagjának, hogy segítségre van szüksége. A T82/T82 Extreme rádiók a vész hívás aktiválását követően 30 másodpercig automatikusan működő „kihangosított” vész helyzeti üzemmódba kapcsolnak. Az Ön csoportjához tartozó T82/T82 Extreme rádiók automatikusan maximumra állítják a hangszóró hangerejét, valamint 8 másodpercen át szólni fog egy trillázó hangjelzés. A vész jelző hangot az Ön készüléke, valamint az Ön csoportjában fogadó rádiók fogják kiadni. A 8 másodperces riasztó hangjelzést követően 22 másodpercen át az Ön rádiójának közelében elhangzó beszéd vagy a mikrofonba jutó bármely hang továbbításra kerül a csoport többi tagjának. A Vész hívás mód 30 másodperces időtartamára a T82/T82 Extreme rádió vezérlő és gombjai lezárásra kerülnek a vész hívás zavartalan fogadása érdekében.

1. Nyomja meg, majd 3 másodpercre tartsa lenyomva a Vész hívás gombot.
2. Engedje fel a gombot. Ezt követően megszólal vész jelző hangjelzés. Ezt követően nem szükséges nyomva tartania a Vész hívás vagy a PTT gombot az üzenet elküldéséhez.

FIGYELMEZTETÉS: A vész hívás funkciót kizárólag valódi vész helyzet esetén alkalmazza. A Motorola Solutions nem vonható felelősségre, amennyiben nem érkezik válasz a vész hívási riasztást fogadó csoporttól.

LED lámpa

A rádióhoz beépített LED lámpa tartozik.

A gomb felengedéseig a LED lámpa bekapcsolva marad.

Billentyűzet lezárása

A rádióbeállítások véletlen módosításának elkerülése érdekében:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  Billentyűzár gombot, amíg meg nem jelenik a Billentyűzár  ikon.
2. Lezárt állapotában be- és kikapcsolhatja a készüléket, szabályozhatja a hangerőt, beszélgetéseket fogadhat és indíthat, hívóhangot és vészhívást küldhet, illetve figyelheti a csatornákat. Minden egyéb funkció zárolásra kerül.
3. A rádió feloldásához nyomja meg a  Billentyűzár gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a  Billentyűzár ikon el nem tűnik a kijelzőről.

Pásztázás

A pásztázás funkció segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Átkutathatja az összes csatornát ismeretlen felek által küldött adások után.
- Megkereshet egy olyan csoportjához tartozó személyt, aki véletlenül csatornát váltott, valamint
- Kikeresheti a nem használt csatornákat, amelyeket aztán használatba vehet.

A hatékonyabb keresést prioritás funkció, valamint 2 különböző pásztázási mód (alapszintű és speciális) segíti.

- Az „Alapszintű pásztázás” mód mindegyik csatornán az Ön által beállított csatorna-kód kombinációkat használja (beállítás hiánya esetén az „1” alapértelmezett kódértéket használja).

- A „Speciális pásztázás” mód minden csatornán minden lehetséges kóddal elvégzi a pásztázást, észlel minden használatban lévő kódot, és ideiglenesen ezt a kódértéket állítja be a csatornán.
- A „Kezdőcsatorna” (azaz az a csatorna és alkód, melyen a rádió megkezdte a pásztázást) prioritást élvez. Ez azt jelenti, hogy a kezdőcsatornán (és kódbeállításon) gyakrabban végez pásztázást a készülék, mint a többi hét csatornán, a rádió pedig gyorsabban válaszol a kezdőcsatornán zajló aktivitásra.

Alapszintű pásztázás indítása:

1. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot. A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig sorra ellenőrzi a csatorna-kód kombinációkat.
2. Amikor a rádió aktivitást észlel egy adott csatorna-alkód kombináción, leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja az adást.
3. Ha az adás végétől számított 5 másodpercen belül megnyomja a PTT gombot, válaszolhat az adást küldő személynek.
4. A fogadott aktivitás végétől számított 5 másodperc elteltével a rádió folytatja a csatornák pásztázását.
5. A pásztázás leállításához nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot.

Speciális pásztázás indítása:

1. Állítsa a kezdőcsatorna alkódját nullára vagy kikapcsolt állapotra.
2. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot. A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig sorra ellenőrzi a csatornákat. A rádió nem szűri alkódok szerint a hallottakat.

- Ha a rádió aktivitást észlel a csatornán – BÁRMELY kód tartozik hozzá, vagy akár kód hozzárendelésének hiányában is – leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja az adást. A mások által használt alkódok észlelésre kerülnek, majd megjelennek a kijelzőn.
- Ha szeretne válaszolni, és beszélni az adást küldő személlyel, nyomja meg az adás végétől számított 5 másodpercen belül a PTT gombot.
- A fogadott aktivitás végétől számított 5 másodperc elteltével a rádió folytatja a csatornák pásztázását.
- A pásztázás leállításához nyomja meg röviden a Pásztázás/Figyelés gombot.

Megjegyzés:

- Amennyiben a rádió épp inaktív csatornákat ellenőriz, és Ön megnyomja a PTT gombot, az adás a „Kezdőcsatornán” kerül továbbításra. A pásztázást a Pásztázás/Figyelés gomb megnyomásával bármikor leállíthatja.
- Amennyiben a rádió érdektelen adást kezd el fogni, a vagy a gomb rövid ideig tartó lenyomásával azonnal folytathatja a pásztázást.
- Amennyiben a rádió gyakran kezdi el ugyanazt az érdektelen adást fogni, a vagy a gomb megnyomásával, majd 3 másodpercen át tartó nyomva tartásával ideiglenesen eltávolíthatja a csatornát a pásztázási listáról. Ezzel a módszerrel akár több csatornát is eltávolíthat.
- Kapcsolja ki, majd ismét be a rádiót, vagy lépjen ki, majd lépjen vissza a pásztázási módba a Pásztázás/Figyelés gomb megnyomásával, ha szeretné visszaállítani az eltávolított csatorná(ka)t a pásztázási listára.
- A „Kezdőcsatornát” nem távolíthatja el a pásztázási listáról.
- Speciális pásztázás esetén az észlelt kód kizárólag egy adásra használható. A kód hosszabb ideig történő használatához jegyezze fel a kódot, lépjen ki a pásztázásból, majd rendelje hozzá az észlelt kódot a csatornához.

Garanciális információk

A garanciális igényeket és/vagy a garanciális szervizelést az a hivatalos Motorola Solutions márkakereskedő vagy egyéb kiskereskedő fogja teljesíteni, akinél megvásárolta a kétirányú Motorola Solutions rádiót és/vagy az eredeti kiegészítőket.

Garanciális szerviz igényléséhez ahhoz a márka- vagy kiskereskedőhöz vigye vissza a rádiót, akitől azt eredetileg vásárolta. Ne küldje vissza a készüléket a Motorola Solutions vállalatához.

A garanciális szervizre akkor jogosult, ha bemutatja a nyugtát vagy egy azzal egyenértékű bizonylatot a vásárlásra, amelyen szerepelnie kell a vásárlás dátumának is. A kétirányú rádión egyértelműen látszania kell a sorozatszámának is. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben a típusszám vagy a sorozatszám a terméken módosításra, eltávolításra, törlésre került, vagy olvashatatlan.

Amire nem vonatkozik a garancia:

- A termék nem rendeltetésszerű vagy bevett módon való használatából, illetve a jelen használati útmutató utasításainak be nem tartásából eredő hibák vagy sérülések.
- A nem megfelelő használatból, balesetből vagy gondatlanságból eredő hibák vagy sérülések.
- A nem megfelelő tesztelés, működtetés, karbantartás, beállítás vagy bármilyen más típusú módosítás következtében fellépő hibák vagy sérülések.
- Az antennák törése vagy sérülése, kivéve, ha azt közvetlenül anyaghiba vagy kivitelezési hiba okozza.
- Amennyiben a terméket olyan módon szerelik szét vagy javítják meg, amely negatívan hat a teljesítményre, vagy megakadályozza a megfelelő ellenőrzést és tesztelést annak érdekében, hogy megakadályozzák a garanciális kérelmek jogosságának megállapítását.
- A hatótávolságból eredő hibák vagy sérülések.
- Nedvesség, folyadékok vagy fröccsenések által okozott hibák vagy sérülések.
- Minden műanyag felület és minden más, a készülék külsején elhelyezkedő rész, amely a normál használatból adódóan megkarcolódott vagy megsérült.
- Rendszeresen bérbe adott termékek.
- Normál használat vagy kopás következtében szükségessé váló rendszeres karbantartás, javítás, valamint alkatrészcsere.

Szerzői jogi információk

A kézikönyvben leírt Motorola Solutions termékek szerzői jogvédelmet élvező, félvezető memóriákon vagy más adathordozókon tárolt programokat tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok és más országok fenntartanak bizonyos kizárólagos jogokat a Motorola Solutions számára a szerzői jogvédelem alá eső számítógépes programokra vonatkozóan, beleértve a szerzői jogvédelem alatt álló számítógépes program másolására, illetve reprodukálására irányuló kizárólagos jogot.

Ennek megfelelően a Motorola Solutions írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyvben bemutatott Motorola Solutions termékekhez tartozó Motorola Solutions számítógépes programok semmilyen formában nem másolhatók, illetve nem reprodukálhatók. Továbbá a Motorola Solutions termékek megvásárlása nem tekinthető felhatalmazásnak, sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem más módon, kivéve a nem kizárólagos, normál szerzőijogdíj-mentes használati jogosítványt, amely a termékek eladásánál alkalmazott törvényből következik.



MOTOROLA SOLUTIONS

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN003428A01-AC

Printed in China.